


# Aufbereitung der smartwipes Dry Spenderbox

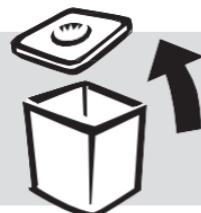


**1**

Deckel vom Behälter entfernen.




**2**

Deckel- und Behälterinnenseite, Tuchabriß und Reservoir mit einem getränkten Desinfektionstuch aus- bzw. abwischen (bitte Einwirkzeit des Desinfektionsmittels beachten).

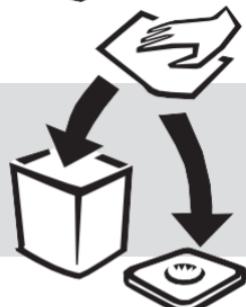

**3**

Trocknen lassen.

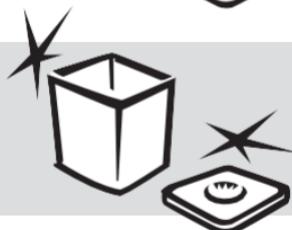

**4**

Tuchrolle in den Behälter einfügen und mit der vorgesehenen Mengenflächendesinfektionsmittel\* befüllen. Nach einer Einwirkzeit von 30 Minuten sind die Desinfektionstücher gebrauchsfertig.



\* Herstellerangaben beachten